


Håndbok for C-hylser

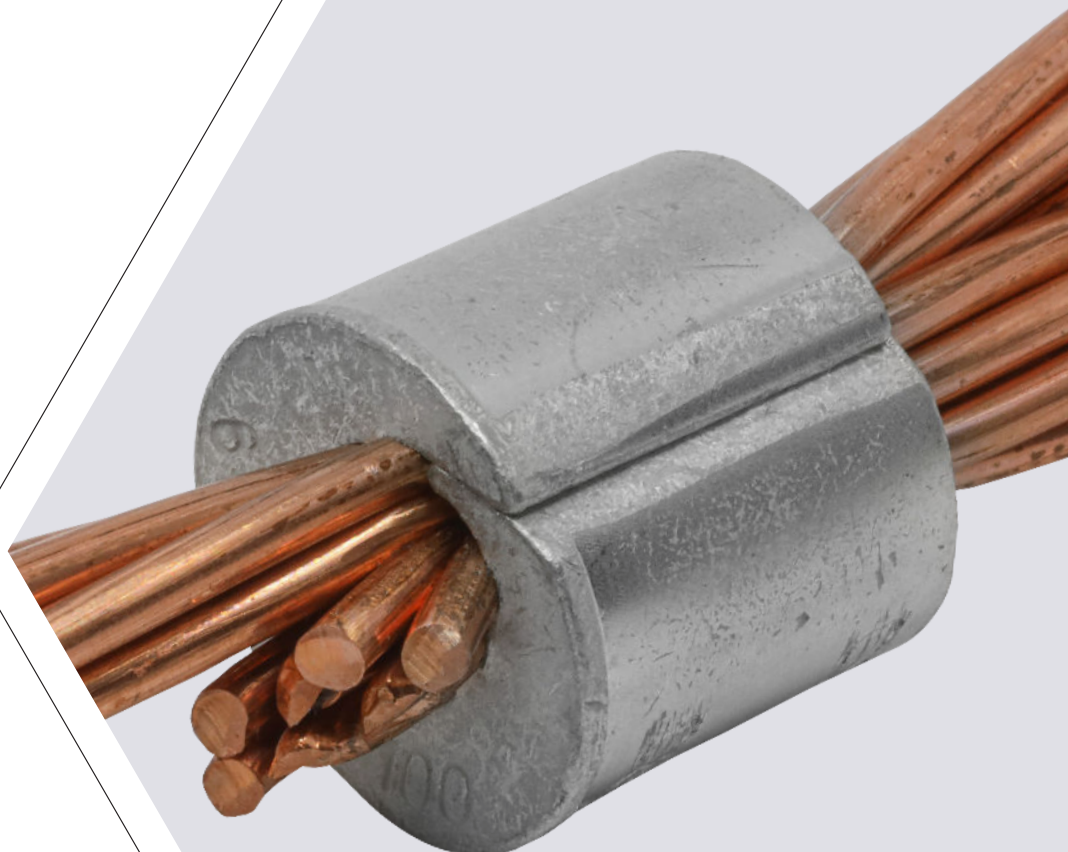

Finn den rette.



1. Velg C-hylse ved hjelp av tabellen nedenfor
2. Velg deretter verktøy
3. Velg deretter bakker



Hovedleder	6	C6-10												
	10	C6-10	C6-10											
	16	C6-10	C6-10	C16-25										
	25	C16-25	C16-25	C16-25	C25-50 C16-25 ¹⁾									
	35			C25-50	C25-50	C25-50								
	50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50 ²⁾ C50-70							
	70				C50-70	C50-70	C50-70	C50-70 C70-95						
	95				C50-70	C50-70	C50-70 C70-95	C70-95	C70-95 ²⁾ C95-120					
	120				C70-95	C70-95	C70-95	C70-95 ²⁾ C95-120	C95-120	C95-120				
	150				C95-120	C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185			
	185				C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185		
240				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185 C185-240 ³⁾	C240-300	
300				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300	C240-300	C240-300	C23	
mm ²	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	
Forgrening														

- 1) Bruk C25-50 på hard, ukomprimert ledning.
- 2) Kun sidemating
- 3) Bruk C240-300 på ukomprimert ledning.

Merking

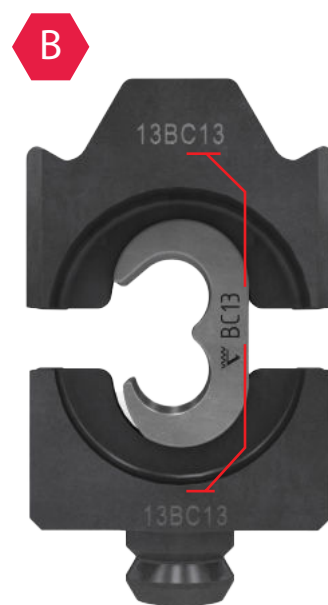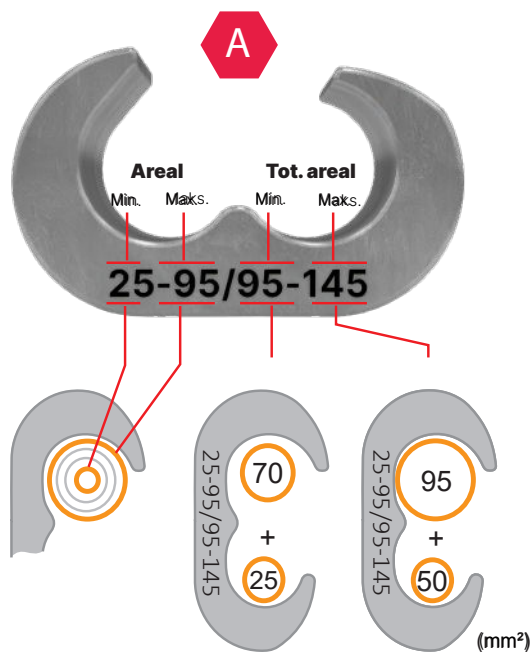


	C6-10	C16-25	C25-50	C50-70	C70-95	C95-120	C150-185	C240-300
A	6-16/12-26	5-25/30-50	6-50/50-100	25-95/95-145	25-120/140-190	25-185/175-240	25-300/245-425	150-300/450-540
B	5	6	89	13	13	15	18	21

Valg av verktøy og bakke


C-hylse	Verktøy					
	PVL350	V611	V1300	V1300C2	V250	V350
	V311	T2600 ⁴⁾	V1311-A	V1311C2-A		
		PVX611	PVX1300	PVX1300C2		
V600						
Bakker						
C6-10	MBC5 2 pressinger	TBC5-C6 1 pressing	BC5 ¹⁾	BC5 ²⁾	BC5 ³⁾	
			1 pressing			
C16-25	MBC6 2 pressinger	TBC5-C6 1 pressing	BC6 ¹⁾	BC6 ²⁾	BC6 ³⁾	
			1 pressing			
C25-50		TBC89-B13 ⁴⁾ 2 pressinger	13BC8-9	BC8-9 ¹⁾	BC8-9 ²⁾	BC8-9 ³⁾
			1 pressing			
C50-70			13BC13 3 pressinger	13CBC13 3 pressinger	BC13 ³⁾ 1 pressing	
C70-95						
C95-120			13BC15 3 pressinger	13CBC15 3 pressinger	B25C15 1 pressing	B35C15 1 pressing
C150-185					B25C18 2 pressinger	B35C18 1 pressing
C240-300					B25C21 2 pressinger	B35C21 1 pressing
C23						

1. Bakkeholder V1316, V1318 kreves
2. Bakkeholder V1330 kreves
3. Bakkeholder V2506, V2508 kreves
4. Skal ikke brukes sammen med T2600


Kontroll av pressing

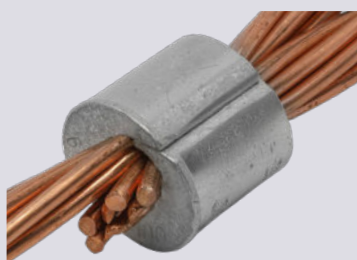

1 pressing

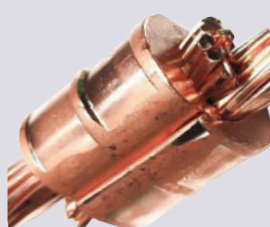

2 pressinger

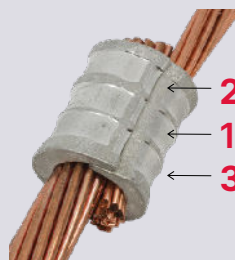

3 pressinger





Kontroller h-målet for pressingen for høyeste kvalitet og sikkerhet. Skann QR-koden for å komme til tabellen.

Eksempel på pressing



(Samme som C89)

Alternative løsninger

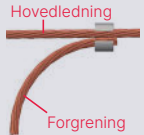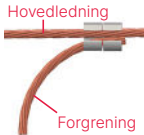Jordkabel 6-50 mm ²				1	2
Hovedledning		Forgrening			
Cu Kabel klasse	mm ²	Cu Kabel klasse	mm ²		
klasse 2	25	klasse 5	6	C16-25	
	25		10	C16-25	
	25		16	C16-25	
	25		25	→	2x C25-50
	25		50	C25-50	
	50		6	C25-50	
	50		10	C25-50	
	50		16	C25-50	
	50		25	C25-50	
	50		35	C25-50	
klasse 1	50	klasse 1	50	→	2xC25-50
	50	klasse 2	50	→	2xC50-70
	50	klasse 5	6	C25-50	
	50		10	C25-50	
	50		16	→	2xC25-50
	50		25	C25-50	
klasse 5	50	klasse 5	6	C25-50	
	50		10	C25-50	
	50		16	C25-50	
	50		25	C25-50	
	50		35	→	2xC25-50
	35		10	C25-50	
	35		16	C25-50	
	35		25	→	2xC25-50
	35		35	→	2xC25-50
	25		6	C16-25	
	25		10	C16-25	
	25		25	→	2xC25-50

kl 1 = solid leder
kl 2 = fåtrådet leder
kl 5 = mangetrådet leder

